


# Инструкция по установке светозащитного стекла



Ульяновск 2023



Установить кронштейн на штатное место.

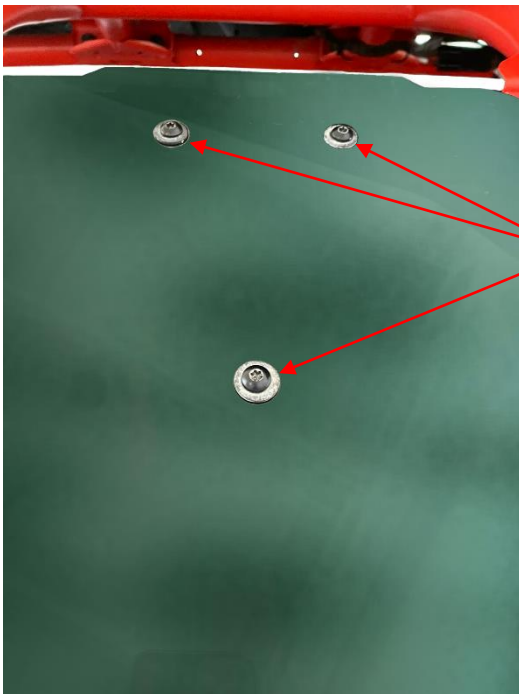

Предварительно приложить стекло к каркасу рамы на нужной высоте и разметить три отверстия по среднему кронштейну. Просверлить отверстия сверлом Ø 6.5мм. Закрепить стекло к кронштейну винтами с гайками М6.



Через стекло в верхней поперечине лобового проема (справа и слева) просверлить отверстия сверлом Ø 5.1мм. Крепление стекла произвести вытяжными клепками Ø 5мм.



Просверлить отверстие сверлом Ø 6.5мм.  
Закрепить стекло к кронштейну винтом с гайкой М6.\*

Просверлить отверстие сверлом Ø 5.1мм.  
Крепление кронштейна к раме произвести вытяжной клепкой Ø 5мм.\*

\*- Операции произвести с двух сторон.