


## BRP Can-Am / Outlander G2

**Артикул:** 444.7243.1 Бампер задний  
**Марка:** BRP Can-Am  
**Модель:** Outlander G2  
**Год выпуска:** 2012-  
**Материал:** Труба 38x1,5 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	1 шт.
3. Кронштейн.....	1 шт.
4. Болт M8x25.....	4 шт.
5. Болт M6x20.....	6 шт.
6. Гайка M6.....	4 шт.
7. Шайба 6.....	10 шт.
8. Шайба 8.....	4 шт.
9. Шайба 6 гровер.....	4 шт.
10. Шайба 8 гровер.....	4 шт.
11. Заглушка пластиковая.....	2 шт.

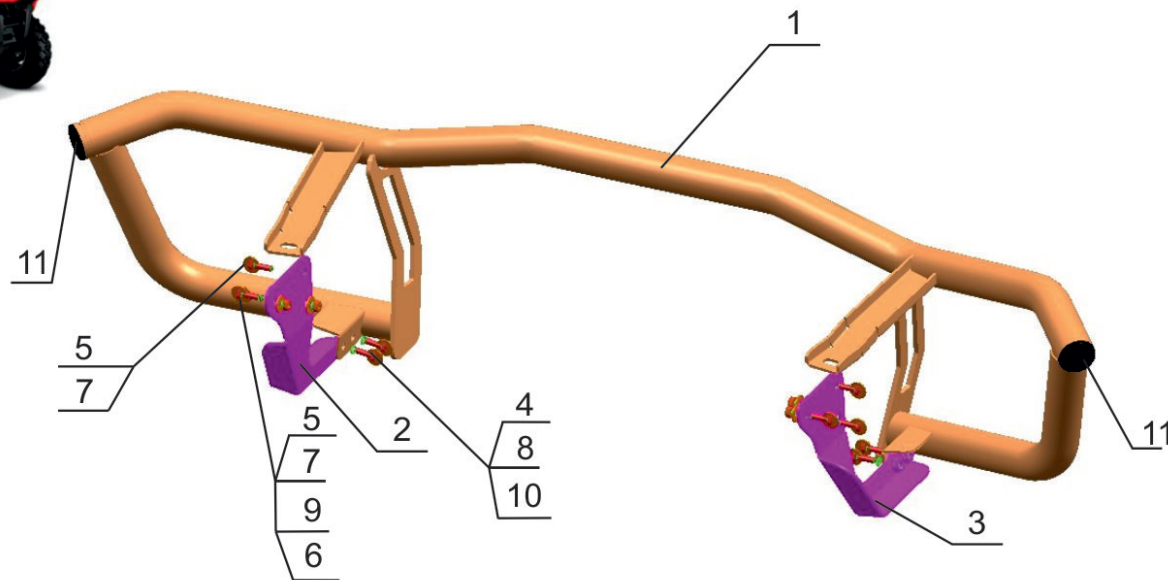

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейны поз. 2,3 на задней части квадроцикла болтами поз. 5, шайбами поз. 7 и 9, гайками M6 поз. 6. к штатным отверстиям в раме.
2. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера к креплению багажника к раме квадроцикла.
3. Закрепить нижнюю часть бампера к установленным кронштейнам болтами поз. 4 и шайбами поз. 8 и 10.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Установить пластиковые заглушки поз. 11.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

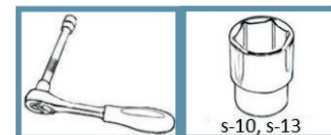

#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

